

NÁVOD K OBSLUZE



Skartovací stroj WALLNER

JP 820S

JP 826C

JP 830C

JP 860C

Aktualizace: 11. 4. 2011

Úvod

Blahopřejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje značky WALLNER JP 820S / 826C / 830C / 860C. Jsme přesvědčeni, že jste si vybrali správně. Tyto typy skartovacích strojů jsou vhodné do malých kanceláří s menším množstvím skartovaných dokumentů. Jsou schopny skartovat i CD a kreditní karty.

Varování

- Skartovací stroj je možno používat v suchých prostorech s teplotou od $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Je zakázáno jeho použití v mokřích, vlhkých a venkovních prostorech a je určen pouze k účelům, které jsou uvedeny v tomto návodu.
- Skartovací stroj, napájecí šňůra ani zástrčka nesmí přijít do styku s vodou.
- Je zakázáno používat skartovací stroj, pokud jsou napájecí šňůra nebo zástrčka poškozeny.
- Napájecí šňůra nesmí přijít do styku s otevřeným ohněm nebo žhavým předmětem.
- Neskartujte kovové předměty.
- Nevkládejte prsty do vstupního otvoru pro papír, karty nebo CD.
- Nepoužívejte stroj, pokud odpadní koš není nainstalován nebo je zaplněn skartovanými částmi.
- Nenechávejte stroj k obsluze dětem.
- Neodstraňujte ze stroje bezpečnostní prvky (zámky, kryty).
- Je zakázáno jiné použití, zvláště to, kde by mohlo dojít k poškození nebo zničení stroje, popřípadě poranění osob.
- Při poruše zařízení, před vyprázdněním koše, sundáním stroje ze stojanu nebo před jakýmkoliv zásahem do zařízení je nutné provést odpojení napájení vyjmutím zástrčky ze síťové zásuvky.
- Tento typ skartovacího stroje je určen pro přerušovaný provoz. Mezi jednotlivými dobami, kdy je přístroj používán je zapotřebí dělat přestávky. Pracuje-li se na stroji dlouho a bez přestávky, dochází k jeho přehřátí, což může ovlivnit kvalitu skartace nebo způsobit poškození stroje.

DOPORUČENÉ DOBY SKARTACE A CHLAZENÍ:



- Nevkládejte prsty do vstupní štěrbin.
- Udržujte mimo dosah dětí.
- Dbejte bezpečnosti, aby nedošlo ke vtažení vlasů, kravat, bižuterie nebo jiných volných předmětů či oděvů do vstupní štěrbin.
- Nepoužívejte aerosoly či jiné hořlavé materiály na stroj nebo v jeho blízkosti. Nepoužívejte nádoby se stlačeným vzduchem.
- Nepoužívejte stroj, pokud jsou napájecí šňůra nebo zástrčka poškozeny. Stroj neumísťujte blízko zdroje tepla nebo vody.

Instalace

- Vyjměte skartovací stroj z krabice a odstraňte z něho přepravní polystyrénová tělesa a sáčky.
- Skartovací stroj umístěte tak, aby síťová zástrčka zůstala vždy snadno přístupná, aby v případě nebezpečí bylo možno stroj okamžitě odpojit od sítě.
- Zkontrolujte, zda se údaje o el. napětí a frekvenci uvedené na štítku skartovacího stroje shodují s hodnotami v místě použití skartovacího stroje.
- Zkontrolujte, zda je koš správně umístěn uvnitř skartovačky.
- Po splnění všech předchozích bodů můžete připojit skartovací stroj k síti.

Technické charakteristiky

	JP 820S	JP 826C	JP 830C	JP 860C
šíře vstupu (mm)	230	230	230	230
šíře řezu (mm)	3,9	3,8 x 40	1,9 x 10	3,8 x 40
kapacita skartace A4/70 g	25	18	17	21
stupeň utajení (vyhláška. č. 528/2005)	D (důvěrné)	D (důvěrné)	T (tajné)	D (důvěrné)
skartace sešvacích sponek	ano	ano	ano	ano
skartace kancelářských sponek	ano	ano	ano	ano
skartace CD	ano	ano	ano	ano
skartace kreditních karet	ano	ano	ano	ano
objem odpadního koše (l)	35	35	35	35
síťové napájení (V)	230-240	230-240	230-240	230-240
autom. start/stop	ano	ano	ano	ano
motor pro non-stop práci	-	-	-	-
teplotná pojistka motoru	ano	ano	ano	ano
rozměry š × h × v (mm)	395 x 305 x 645	395 x 305 x 645	390 x 305 x 645	440 x 290 x 730
hmotnost (kg)	18,4	21	18,9	20,7

Důležité informace

- Provoz každého zařízení na max. přípustné zatížení snižuje jeho životnost, proto doporučujeme skartovat max. 70 % přípustného množství skartovaného materiálu pro daný model !!!
- Do skartovacího stroje nevákládejte větší než přípustné množství skartovaného materiálu, jinak by mohlo dojít k zablokování zařízení a přetížení mechanických soustav, což může vést k poškození stroje.
- Nikdy neskartujte najednou více než 1 CD nebo 1 kreditní kartu. Neskartujte současně CD nebo kreditní karty a papír.
- Neskartujte měkké předměty jako např. fólie, textilie, papírové ručníky, toaletní papír, papír se samolepící vrstvou nebo samolepící tabulační etikety. Tyto předměty se smotávají a způsobují zaseknutí nožů.
- Neskartujte kovové předměty.
- Pokud používáte stroj s podélným řezem ("strip-cut") pro nadměrnou skartaci chemického papíru, CD, plastových karet a jiných materiálů než běžného kancel. papíru, může dojít ke snížení životnosti řezných nožů. Pro případy skartace většího množství těchto materiálů doporučujeme použít skartovačku s příčným řezem ("cross-cut").
- Mezi jednotlivými dobami, kdy je přístroj používán, je zapotřebí dělat přestávky, po vychladnutí je opět připraven k použití.
- **V případě skartovacího stroje s příčným řezem ("cross-cut") je zapotřebí mazat řezné nože s každým pátým vyprázdněním odpadního koše nebo při zvýšené hlasitosti stroje, popř. při snížení jeho výkonu !!!**
- Všimněte si štítku s upozorněním, aby nedošlo ke vtažení bižuterie, kravaty, vlasů nebo prstů do stroje.
- Pokud chcete stroj přemístit, nejprve jej odpojte ze zásuvky. Při přemísťování stroje (na kolečkách nebo na vozíku) dbejte na to, aby nedocházelo k prudkému zabrzdění nebo poškození stroje z důvodu nekvalitního povrchu prostoru.
- V případě, že skartovací stroj nefunguje po přetížení většího množství skartovaného materiálu nebo skartování bez přestávky nechte stroj vychladnout na pokojovou teplotu.
- Skartovací stroj je vybaven systémem ochrany proti zahlcení a funkcí automatického vypnutí při vysunutí koše.

Záruka

- Na Váš skartovací stroj a na všechny jeho součásti a výrobní závady se vztahuje záruka v trvání 24 měsíců od data jeho zakoupení.
- Pokud Váš stroj nefunguje správně, pročtěte si znovu důkladně tento návod k obsluze.
- Jestliže závada nemůže být odstraněna, uplatněte reklamaci u Vašeho prodejce. Ten Vám zajistí bezplatnou opravu nebo výměnu za bezvadný stroj.
- Tato záruka se nevztahuje na vady způsobené hrubým zásahem, neopatrnou manipulací, neodbornou obsluhou nebo na škody způsobené během přepravy.
- Nelze uplatnit další jinou záruku než výše jmenovanou.
- Podmínkou bezplatné reklamace je předložení záručního listu, dokladu o zakoupení stroje a dodání stroje v originálním obalu nebo obalu, který zamezí poškození stroje během přepravy.

Návod k obsluze

1. hlavní vypínač napájení (v zadní části stroje)
2. hlavní přepínač I-O-R
3. vstupní štěrbinu - papír
4. vstupní štěrbinu - CD
5. vstupní štěrbinu - kred. karty
6. display
7. dvířka odpadní nádoby


Hlavní přepínač (2):
poloha "I" – stroje je připraven k práci
poloha "O" – stroj je vypnutý
poloha "R" – zpětný chod (Reverse)

Význam signalizace na display:

- "AUTO START" – automatický start/stop, signalizuje připravenost stroje ke skartaci.
- "OVERHEAT" – došlo k přehřátí stroje, je nutno stroj vypnout ze zásuvky a nechat vychladnout.
- "SAFE TOUCH" – došlo k dotyku vstupní štěrbinou rukou.
- "PAPER JAM" – signalizuje uvíznutí papíru ve vstupní štěrbině. Pro odblokování přepněte hlavní přepínač (2) do polohy "R" (zpět) a přidržte ho stisknutý až do okamžiku, kdy se papír uvolní a dostane ven.
- "BIN OPEN" – signalizuje otevřená dvířka. Zkontrolujte umístění koše a dvířka zavřete.
- "BIN FULL" – došlo k naplnění odpadního koše. Je nutno odpadní koš vyprázdnit.
- "HM REVERSE" – zapnutí zpětného chodu (R - reverse) u typu JP 860C..

Signalizace na display

AUTO START	PAPER JAM
OVERHEAT	BIN OPEN
SAFE TOUCH	BIN FULL

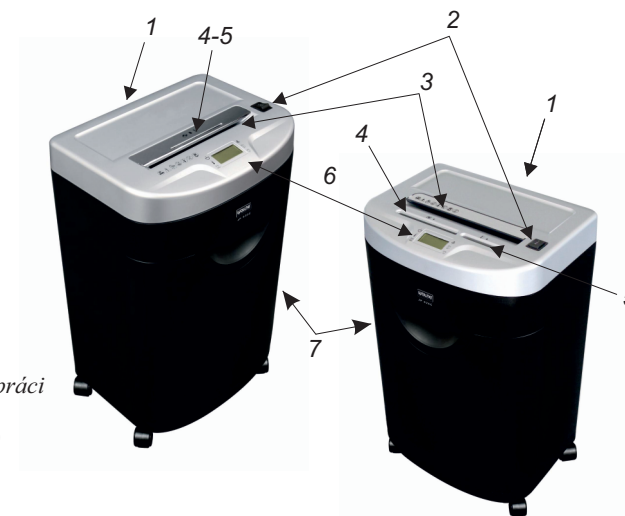

Skartace papíru

Po instalaci zapněte hlavní vypínač napájení ON (na zadní straně stroje).

1. Hlavní přepínač (2) přepněte do polohy "I", skartovací stroj je připraven k práci. Na displayi se objeví Auto-ON. Jedná se o automatický systémem START/STOP.
2. Zkušebně se letmo dotkněte vstupní štěrbinu, pro zpuštění funkce Safe Touch (bezpečnosti funkce, která zastaví stroj, jakmile dojde k dotyku vstupní štěrbinu rukou).
3. Vložte papír do vstupní štěrbinu (3), stroj se automaticky zapne a po skartaci vypne.
4. Při vložení nadměrného množství papíru do vstupní štěrbinu může dojít k zablokování skartovacího stroje. Pro odblokování přepněte hlavní přepínač (2) do polohy "R" (zpět) a přidržte ho stisknutý až do okamžiku, kdy se papír uvolní a dostane ven. (U typu JP 860C se při zapnutí funkce Revers rozsvítí na displayi "HM Reverse".) Pak rozdělte skartovaný materiál do menších dávek, hlavní přepínač (2) přepněte do polohy "I" a znovu vložte skartovaný dokument do vstupní štěrbinu (3).
5. Nastavením polohy "O" na hlavním přepínači (2) skartovací stroj vypnete.

JP 860 C je vybaven rovněž funkcí krátkodobého navýšení výkonu skartace ☉:


- funkci lze použít při skartaci většího množství papíru (maximálně však přípustné množství dle technické specifikace skartovaček) zapnutím na hlavním přepínači (2).

Skartace kreditních karet, CD

1. Postup skartace kreditních karet nebo CD je obdobný jako při skartaci papíru. Přepněte hlavní přepínač (2) do polohy "I" a vložte kreditní kartu nebo CD do vstupní štěrbinu (4 nebo 5).
2. Skartovací stroj je vybaven automatickým systémem START/STOP, což znamená, že se automaticky zapne při vložení materiálu, který chceme skartovat do vstupní štěrbinu a po skartaci vypne.
3. Skartujte vždy jen jednu kreditní kartu nebo jedno CD.
4. Neskartujte najednou papír a kreditní kartu nebo CD. Neskartujte současně kreditní kartu a CD.
5. Nastavením polohy "O" na hlavním přepínači (2) skartovací stroj vypnete.

Údržba a opravy

- Pro zajištění správného chodu stroje je zapotřebí pravidelně mazat řezné nože.
- Pokud řezné nože nebudou promazány, může dojít ke snížení výkonu stroje, zvýšení hlasitosti stroje, častému přetížení a zablokování papíru a v neposlední řadě k celkovému poškození řezného mechanismu.
- U skartovacího stroje s příčným řezem ("cross-cut") minimálně po cca 20 min provozu nebo s každým vyprázdněním odpadního koše nebo při zvýšené hlasitosti stroje, popř. při snížení jeho výkonu !!!
- Postup: naneste olej (cca 1 polévkovou lžičku) na nože po celé jejich délce přes vstupní štěrbinu (viz obr. vpravo), přepněte hlavní přepínač (2) do polohy "I" a spusťte stroj na 3 sek. přiložením listu papíru před čidlo, které se nachází uprostřed vstupní štěrbinu, papír neskartujte. Poté přepněte přepínač (2) do polohy "R" na 3 sek., takto vystřídejte polohy "I" a "R" alespoň 3×.
- K mazání používejte výhradně speciální olej do skartovacích strojů (poptávejte u svého dodavatele).
- Pravidelně vyprazdňujte odpadní koš.
- Nerozebírejte ani neopravujte stroj vlastními silami.
- Při poruše kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení koupili. Tento Vám zprostředkuje jak případnou záruční, tak i pozáruční opravu.

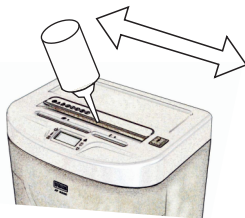

Přeprava, skladování, likvidace

- Skartovací stroj přepravujte vždy v originálním balení dle symbolů pro přepravu uvedených na krabici.
- Skartovací stroj neobsahuje žádné toxické látky ani jinak nebezpečné látky, a proto není nutný nestandardní postup při likvidaci. Stroj i obal likvidujte jako tříděný odpad. Plastové a neželezné části nespalujte, odevzdejte je do sběren zabývajících se zpracováním a likvidací odpadu. Při likvidaci dodržujte zásady ochrany životního prostředí.

- Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohlo být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

- Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití)

Za účelem správné likvidace elektrických a elektronických zařízení pro firemní a podnikové použití se obraťte na výrobce nebo dovozce tohoto výrobku. Ten Vám poskytne informace o způsobech likvidace výrobku a v závislosti na datu uvedení elektrozařízení na trh Vám sdělí, kdo má povinnost financovat likvidaci tohoto elektrozařízení. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

- Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení.